



# Dekoder telewizji cyfrowej

## Skrócona Instrukcja Obsługi



## Spis treści

1. Instrukcje i zalecenia bezpieczeństwa	3
2. Umowa licencyjna dla użytkownika	6
3. Środki ostrożności	7
4. Pilot zdalnego sterowania	8
5. Połączenia z innym urządzeniami	9
6. Pierwsze uruchomienie	10
7. Pomoc i wsparcie techniczne	11



# 1. Instrukcje i zalecenia bezpieczeństwa



## Najważniejsze jest bezpieczeństwo!

Jest to bardzo istotne aby zwrócili Państwo uwagę na poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Pomoże to zapobiec ew. wypadkom oraz zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia. Prosimy uważnie przeczytać niniejszy rozdział. Zawarte tutaj uwagi pozwolą Państwu cieszyć się z bezawaryjnej pracy dekodera.

Prosimy zachować opakowanie oraz niniejszą instrukcję i przekazać ją kolejnym użytkownikom Ogólne zasady bezpieczeństwa:

- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawy urządzeniami elektrycznymi bez nadzoru dorosłych. Dzieci nie potrafią przewidzieć niebezpieczeństwa co może doprowadzić do wypadku.
- Należy chronić dzieci przed dostępem do jakichkolwiek elementów opakowania a szczególnie worków foliowych. Opakowania foliowe stwarzają zagrożenie uduszenia.
- Należy odłączyć urządzenie od sieci energetycznej w czasie burzy z piorunami lub awarii sieci objawiającej się przepięciami. Również w czasie długich przerw w użytkowaniu (>1tydz.) urządzenie powinno być całkowicie odłączone od zasilania. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom wywołanym przez wylądowania elektryczne w czasie burzy lub przepięć w sieci.

## UWAGA – Ryzyko uszkodzenia urządzenia !



### Zalecenia ogólne

Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować wypadek lub uszkodzenie urządzenia.

- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza plastikowej obudowy dekodera.
- Należy chronić dekodery przed przegrzaniem. Nie należy ustawiać dekodera w pobliżu źródeł ciepła (np. kaloryfera, kominka lub piecyka) ani zakrywać otworów wentylacyjnych obudowy dekodera. Przegrzanie dekodera może go trwale uszkodzić i wywołać pożar.
- Nie należy wystawiać dekodera na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur ani wysokiej wilgotności, ponieważ grozi to uszkodzeniem sprzętu i pożarem.
- Nie należy stawiać na dekodery innych ciężkich urządzeń (np. magnetowid, telewizor). Zakrycie otworów wentylacyjnych może uszkodzić dekodery i stworzyć ryzyko pożaru na skutek nieprawidłowego chłodzenia dekodera.
- Nie należy stawiać dekodera na materiałach tekstylnych ani łatwopalnych (np. na dywanie). Zakłócenie swobodnego obiegu powietrza może doprowadzić do przegrzania i pożaru.

- Nigdy nie używaj siły przy podłączaniu przewodów i innych urządzeń. Wtyki i gniazda są tak zaprojektowane, aby uniemożliwić nieprawidłowe połączenie. Zawsze upewnij się, że wtyk jest przeznaczony do danego gniazda i że wkładasz wtyczkę we właściwym kierunku.
- Nie wolno przerabiać ani modyfikować wtyków i gniazd urządzenia.
- Należy zwrócić uwagę, czy przewody nie są zagięte lub zduszone np. meblami.
- Zawsze odłączać urządzenie chwytając i ciągnąc za wtyk, a nigdy za przewód.
- Upewnij się, że masz dostęp do gniazda sieciowego lub zasilacza, aby w razie potrzeby lub niebezpieczeństwa natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- Odłącz dekodery od zasilacza przy odkurzaniu i czyszczeniu. Obudowę dekodera można przemyć wilgotną, ale nie moką gąbką. Nie używać detergentów i nie pozwolić aby woda lub inny płyn dostały się do środka urządzenia.

## **Wymagania dotyczące warunków użytkowania.**

Niezastosowanie się do poniższych wskazówek może doprowadzić do uszkodzenia dekodera.


- Z dekodera należy korzystać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń i w temperaturze pokojowej.
- Trzymaj dekodery i zasilacze z daleka od źródeł ciepła, wysokiej wilgotności, bezpośrednich promieni słonecznych, wysokiej temperatury, kurzu i pyłu.
- Chronić urządzenie przed wilgocią i wszelkiego rodzaju płynami. Zalanie dekodera może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia a w niektórych przypadkach nawet do porażenia prądem elektrycznym.
- Upewnij się, że dekodery są ustawione w odległości co najmniej 10 cm od innych urządzeń elektronicznych takich jak magnetowid czy telewizor, aby uniknąć wzajemnego zakłócania.
- Zapewnij prawidłową wentylację ustawiając dekodery na półce lub na regale.
- Nie stawiaj dekodera na niestabilnych podłożach, podstawkach lub innych przedmiotach, z których może on spaść. Upadek urządzenia może je trwale uszkodzić, zranić kogoś, lub spowodować uszkodzenie mebli i innych urządzeń.
- Jeżeli dekodery były wcześniej transportowane, zanim go uruchomisz poczekaj aż osiągnie temperaturę pokojową.
- Gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności w czasie transportu, mogą prowadzić do pojawienia się wilgoci wewnątrz urządzenia. Zawsze poczekaj aż dekodery się osuszą.
- Dekodery mogą być użytkowane w temperaturze otoczenia od 10°C do +40°C przy względnej wilgotności na poziomie 10%-80%.

## Zagrożenie dla zdrowia i życia



### Wskazówki ogólne

Zlekceważenie poniższych zaleceń może prowadzić do wypadków, różnego rodzaju zranień, do uszkodzenia urządzenia lub innych przedmiotów w otoczeniu dekodera.

- Nigdy nie włączaj zasilacza do sieci jeżeli jest wilgotny. Nigdy nie dotykaj zasilacza mokrymi lub wilgotnymi rękoma. Kontakt z napięciem 230V może zakończyć się porażeniem.
- Zawsze najpierw podłącz dekodery do innych urządzeń a na samym końcu podłącz do niego zasilanie. Zawsze odłącz zasilanie zanim zaczniesz podłączać lub rozłączać inne urządzenia.
- Zawsze najpierw podłącz wtyk zasilacza do dekodera, a dopiero potem podłącz zasilacz do sieci energetycznej 230V.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Istnieje wysokie ryzyko porażenia prądem w przypadku otwarcia obudowy przez niewykwalifikowane osoby. W przypadku awarii urządzenia zawsze skontaktuj się z operatorem usługi TV i wymień je na inne sprawne.
- Zabezpiecz dekodery przed kontaktem z jakimikolwiek cieczami, kapaniem lub ochlapaniem wodą. Nie stawiaj obok dekodera pojemników z cieczą (np. wazonów, szklanek, butelek).
- Jeżeli dojdzie do zamoczenia lub zalania dekodera, natychmiast odłącz zasilacz z gniazdka 230V i zwróć dekodery do operatora usługi TV. Nigdy nie próbuj włączać zasilanego dekodera.
- Zawsze zapewnij prawidłową wentylację zasilacza gdy dekodery jest do niego podłączony. Nie przykrywaj zasilacza papierem ani innymi obiektami, które mogą utrudnić jego chłodzenie.
- Podłączać zasilacz tylko do gniazd z napięciem sieciowym 230V. Parametry zasilacza:
  - napięcie zasilania: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz / 500mA,  
wyjście: 5 V --- / 2,5A 
- Nigdy nie podłączać zasilacza do innych źródeł prądowych niż standardowe gniazdko sieciowe, gdyż może to spowodować zwarcie elektryczne i pożar.
- Nie używać zasilacza jeżeli jakkolwiek przewód lub izolacja są uszkodzone
- Przy podejrzeniu uszkodzenia zasilacza skontaktuj się z operatorem celem jego wymiany.
- Nigdy nie otwieraj obudowy zasilacza ani dekodera. Wewnątrz nie ma elementów wymagających obsługi. W przypadku otwarcia obudowy istnieje poważne ryzyko zranienia i porażenia prądem elektrycznym.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na zasilaczu ani dekodery i nie przygniataj ich meblami.
- Chroń zasilacz i dekodery przed upadkiem oraz upewnij się że ich obudowy nie są uszkodzone. Uszkodzona obudowa może być przyczyną zranienia i porażenia prądem elektrycznym.

## Niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem baterii

- Do zasilania pilota zdalnego sterowania używaj wyłącznie baterii 1,5V typu AAA (R03, UM4) Nie używaj pilota w wilgotnym otoczeniu i nie doprowadzaj do jego zamoczenia. Nie wystawiaj pilota na działanie wysokich temperatur i bezpośrednich promieni słonecznych, oraz nie pozostawiaj go w pobliżu kuchenek mikrofalowych. Nie przechowuj pilota w temperaturze wyższej niż 60°C. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować wyciek substancji czynnej z baterii, pożar lub uszkodzenie ciała.
- Nigdy nie otwierać ani nie dziurawić baterii. Kwas zawarty w ich wnętrzu może spowodować poważne poparzenia oraz uszkodzenia mebli i innych przedmiotów.
- W przypadku wycieku z baterii unikaj kontaktu z kwasem w niej zawartym.
- Natychmiast i bardzo dokładnie umyj mydłem ręce i inne części ciała, które mogły mieć kontakt z kwasem zawartym w baterii oraz zgłoś się po pomoc medyczną.
- Należy zawsze wyjmować baterie z pilota jeśli nie będzie on używany przez dłuższy okres czasu (powyżej kilku miesięcy).
- Wyczerpane baterie należy natychmiast usunąć z pilota.
- W żadnym wypadku nie należy mieszać i wkładać do pilota nowych i używanych baterii.
- Nie należy jednocześnie używać baterii jednorazowych i ładowalnych.
- Nie należy używać na raz baterii pochodzących od różnych producentów.
- Należy zwracać uwagę na prawidłowe zainstalowanie baterii, zgodnie z oznaczeniami, zła instalacja baterii może spowodować zwarcie i pożar lub nawet wybuch baterii.
- Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo przegrzania baterii, wybuchu i doprowadzenia do pożaru.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia ani ich nagrzewać ponieważ może to prowadzić do wybuchu i spowodowania zranień i pożaru.
- Zawsze należy pozbywać się zużytych baterii zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 2. Umowa licencyjna dla użytkownika

Prosimy o przeczytanie poniższych postanowień przed rozpoczęciem użytkowania dekodera: Rozpoczynając użytkowanie dekodera użytkownik jednoznacznie oświadcza i potwierdza, że:

1. nie będzie demontował produktu na części składowe pod rygorem utraty gwarancji,
2. nie będzie podmieniał ani zaczytywał oprogramowania firmowego dekodera,
3. nie będzie dochodził sposobu działania dekodera ani dekompiłował kodu oprogramowania dekodera w celu uzyskania informacji o działaniu urządzenia,
4. ten produkt i prawa licencyjne do niego mogą zostać przekazane stronie trzeciej, jedynie pod warunkiem, że otrzymujący w całości przyjmuje i potwierdza wszystkie niniejsze warunki licencji. Licencja traci ważność automatycznie, jeżeli nie została przekazana lub została przekazana częściowo przejmującej ją stronie trzeciej.

## Instrukcja użytkownika:

Użytkownik ma obowiązek dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użytkowaniem dekodera. Producent ani dystrybutor sprzętu nie jest odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody, zranienia, wypadki i uszkodzenia mienia, jeżeli zostały spowodowane nie właściwym użytkowaniem sprzętu i nie stosowaniem się do zaleceń niniejszej instrukcji. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania wszystkich zaleceń w niej opisanych.

## 3. Środki ostrożności

Szanowny użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego dekodera. Jesteśmy przekonani, że dostarczy on wiele zabawy i rozrywki całej rodzinie. Prosimy o przestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji, aby uniknąć ryzyka zranienia i uszkodzenia sprzętu.

W szczególności sprzęt należy chronić przed wilgocią, wodą i innymi płynami. Zalanie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia oraz porażenia prądem elektrycznym.


Zalecenia bezpieczeństwa:

1. nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,
2. nie kłaść ciężkich przedmiotów na urządzeniu, przewodach i wtykach,
3. nie demontować i nie naprawiać samodzielnie przewodów i gniazdek sieciowych,
4. dla bezpieczeństwa użytkownika nigdy nie otwierać obudowy urządzenia.

W celu naprawy urządzenia, zawsze należy zgłosić się do operatora lub serwisu. Wskazówki użytkownika i naprawy:

1. dekodery są zaawansowanymi urządzeniami elektronicznymi i tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu producenta mogą demontować urządzenie celem jego naprawy,
2. użytkownicy z żadnym wypadkiem nie mogą próbować naprawiać dekodera samodzielnie. Gwarancja zostaje unieważniona przy jakiegokolwiek próbie demontażu przez użytkownika,
3. jeżeli sprzęt wymaga naprawy, należy bezwzględnie zwrócić go do operatora usługi TV,
4. naprawa lub wymiana części składowych urządzenia bezwzględnie wymaga użycia oryginalnych fabrycznych części zamiennych.

## 4. Pilot zdalnego sterowania

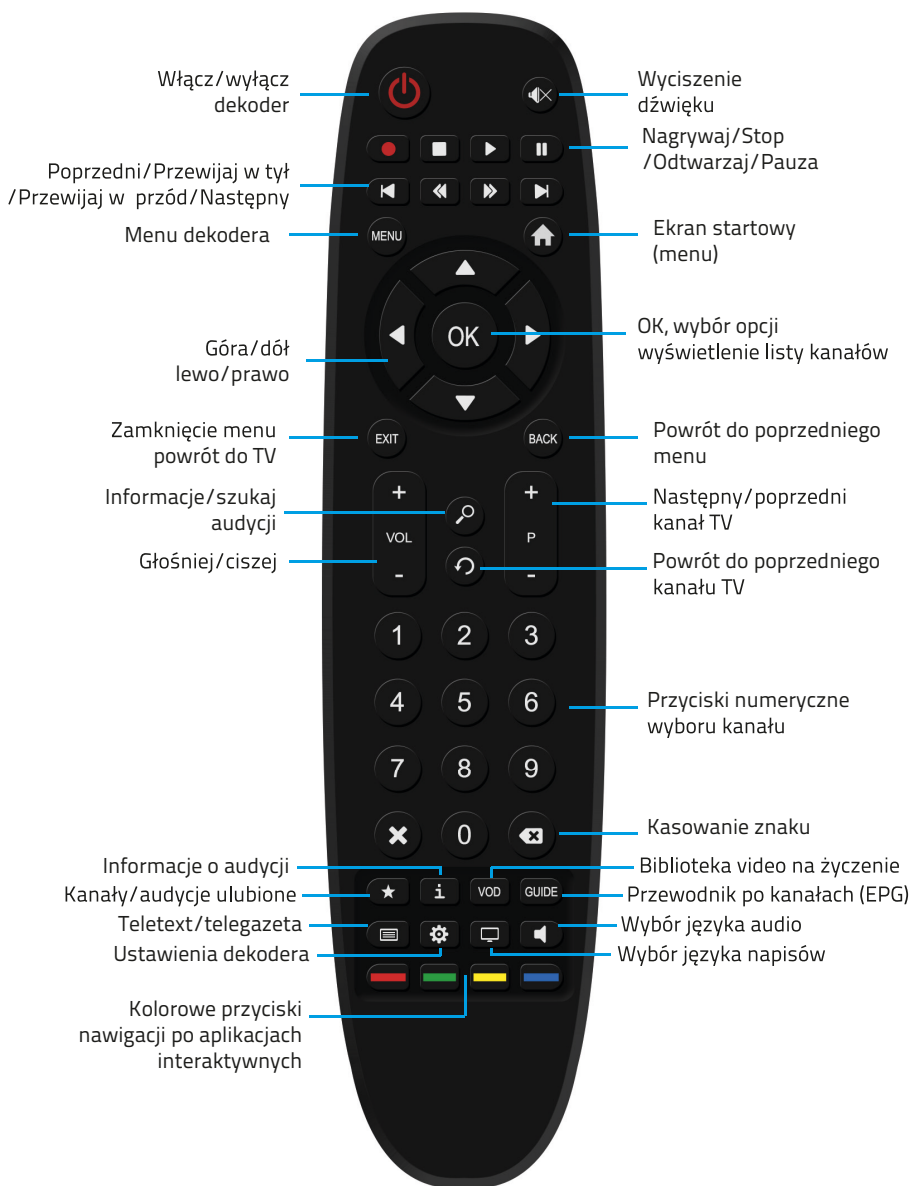



## 5. Połączenia z innymi urządzeniami



Logo HDMI™ i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi firmy HDMI™ Licensing LLC.

## 6. Pierwsze uruchomienie

Zanim po raz pierwszy uruchomisz dekoder, wykonaj następujące kroki:

1. podłącz dekoder do telewizora przewodem HDMI,
2. podłącz dekoder do Internetu (do gniazdka wskazanego przez operatora usługi TV),
3. podłącz zasilacz do dekodera,
4. włącz wtyczkę zasilacza dekodera do gniazdka 230V,
5. włącz telewizor i ustaw go na wejście HDMI, do którego podłączyłeś dekoder,
6. włącz dekoder przyciskiem na obudowie, lub pilotem zdalnego sterowania,
7. poczekaj aż na ekranie telewizora wyświetli się obraz z dekodera i postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami na ekranie.



Po włączeniu zasilania dekoder połączy się z siecią operatora i automatycznie pobierze niezbędne ustawienia. Proces konfiguracji dekodera może trwać od 2 do 5 min.



W przypadku jeżeli dekoder wyświetli komunikat błędu, należy w pierwszej kolejności sprawdzić połączenie dekodera z Internetem. Jeżeli dekoder jest prawidłowo podłączony a mimo to wyświetla komunikat błędu, należy skontaktować się z operatorem usługi TV.

### Uwaga!

Dekoder nie wymaga strojenia ani ręcznego wyszukiwania kanałów. Wszystkie ustawienia dekodera jak również dostępne kanały TV zostaną wczytane automatycznie w momencie

gdy dekoder uzyska połączenie z siecią operatora. Nie należy łączyć dekodera z siecią Internet inaczey niż wskazał to instalator. Routery i inne urządzenia sieciowe mogą blokować przepływ sygnału TV.

Po zakończeniu procesu konfiguracji, dekoder będzie gotowy do użytku. Na ekranie telewizora pojawi się główne menu, pozwalające oglądać kanały TV lub uruchamiać dodatkowe aplikacje interaktywne. Wygląd ekranu oraz dostępność poszczególnych aplikacji zależy od konfiguracji sieci operatora usługi TV. W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępnych opcjach dekodera, skontaktuj się z operatorem usługi.

## Aktualizacja

Dekoder pobiera nowe oprogramowanie automatycznie, nie jest wymagane żadne działanie użytkownika. Gdy tylko w sieci operatora usługi dostępne będzie oprogramowanie z dodatkowymi funkcjami, dekoder pobierze je samodzielnie i udostępni użytkownikowi.

Życzymy dobrej zabawy !

## 7. Pomoc i wsparcie techniczne

Funkcjonalność dekodera jest uzależniona od konfiguracji sieci operatora, dlatego też pomocy technicznej przy uruchamianiu urządzenia oraz jego użytkowaniu udziela zawsze operator usługi TV. W przypadku pytań lub problemów prosimy kontaktować się pod numer telefonu i adresy wskazane w Państwa umowie na usługę telewizji cyfrowej.

Dodatkowe informacje o dekodrze można również znaleźć pod adresem: [www.telewizja-swiatlowodowa.pl](http://www.telewizja-swiatlowodowa.pl) lub przesłać zapytania mailem na adres: [info@telewizja-swiatlowodowa.pl](mailto:info@telewizja-swiatlowodowa.pl)

Życzymy miłego użytkowania dekodera !

